Courant
VERTICAL LIVING

STILEO

LONGE de MAINTIEN

CE 0082
EN 358 : 2018

Vous devez lire cette notice d'information !
Read this notice carefully

36 bd de l'industrie
49000 Angers - France
mycourant.com
Tél : +33 (0)2 41 27 28 00
contact@mycourant.com

DURABILITY 10 years

GUARANTEE 3 years

ISO 9001

2 NOMENCLATURE /NOMENCLATURE

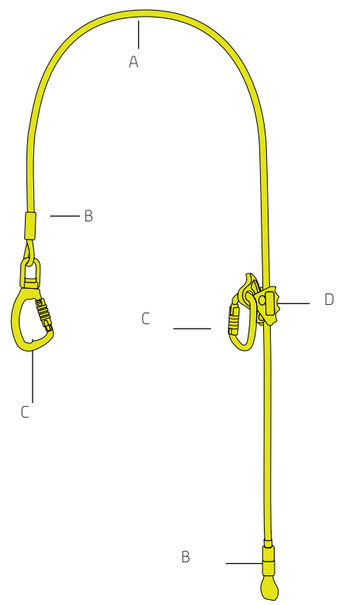

3 UTILISATION / USE

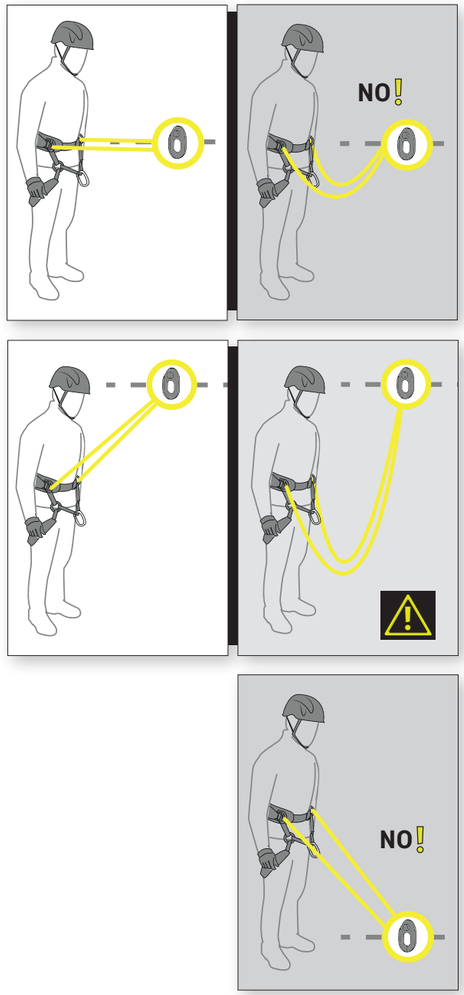

4 MARQUAGE / MARKING

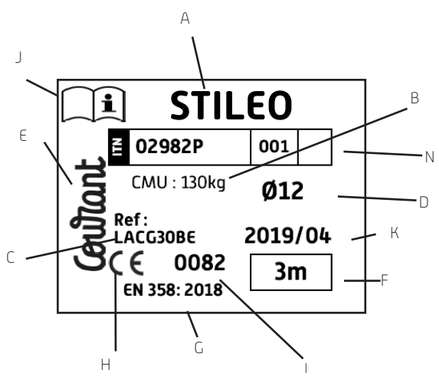

5 ENTRETIEN / MAINTENANCE

NETTOYAGE / *CLEANING*

SÉCHAGE-STOCKAGE-TRANSPORT/
DRYING STORAGE-TRANSPORT

6 FICHE DE VIE / INSPECTION FORM

a 1 month	b	c	d	e	f 15 month

g 1 month		h 15 month	
i		j N° Lot	
k		l	

9 CERTIFICATIONS / CERTIFICATIONS

EXAMEN UE DE TYPE/
UE TYPE EXAMINATION

ALIENOR CERTIFICATION (N° 2754)
21 RUE ALBERT EINSTEIN
86100 CHÂTELLERAULT

CONTRÔLE DE LA PRODUCTION/
CONTROL OF PRODUCTION

APAVE SUD EUROPE (N° 0082)
8 RUE JEAN_JACQUES VERNAZZA
CS 60193
13016 MARSEILLE

FR

1 Champ d'application
Equipement de Protection Individuelle (EPI) de prévention contre les chutes de hauteur.
Longe réglable de maintien au travail conforme à la norme harmonisée EN 358 : 2018

2 Nomenclature
a : Tresse polyester armée Ø12
b : Manchon
c : Connecteur EN 362 : 2004
d: Régleur

3 Utilisation
Vous devez avoir lu et compris l'ensemble des présentes instructions avant l'utilisation de cet équipement. Conservez ces instructions avec la fiche de vie de cet équipement. Si cet équipement est revendu hors du premier pays de destination, ces instructions doivent être délivrées dans la langue du pays d'utilisation.
Cette longe a été conçue pour une utilisation en double. Ceinturez l'ancrage avec votre longe et utilisez les 2 connecteurs sur les deux points d'attaches latéraux de votre ceinture de maintien. Ajustez la longueur pour maintenir votre longe tendue. Pour rallonger la longe, appuyez sur la gâchette de la came. Pour raccourcir la longe, tirez la corde derrière le régleur.
Assurez-vous que la longe ne puisse pas glisser en cas de chute. Si nécessaire utilisez un dispositif d'étranglement.
3.1 Limites d'applications
Cet équipement ne doit pas être utilisé au-delà de ses limites, ou dans toute autre utilisation que celle pour laquelle il est prévu.
Cette longe de maintien ne doit pas être utilisée s'il existe un risque de suspension ou de tension incontrôlée. Si nécessaire complétez votre système de maintien par un système d'arrêt de chute.
Cette longe ne doit pas être utilisée pour l'arrêt des chutes.
La charge nominale maximale (utilisateur y compris ses outils et son équipement) de cette longe est de 130 kg.
3.2 Avertissement
Cet équipement doit être utilisé par une personne formée et compétente ou sous la surveillance directe d'une personne formée et compétente.
Avant et pendant l'utilisation, disposez d'un plan de sauvetage sûr et efficace pour toute urgence.
Une mauvaise condition physique et/ou psychique peut affecter votre sécurité lors de l'utilisation de cet équipement
Avant toute utilisation, contrôlez le bon état de votre équipement et son marquage.
Cessez immédiatement d'utiliser cet équipement si :
- sa durée de vie est dépassée,
- son état correspond à un critère de réforme (voir le paragraphe examen approfondi),
- il a subi des efforts ou une chute importante,
- vous ne connaissez pas l'historique complet de son utilisation,
- si vous avez un doute sur sa sécurité,
Ne le réutilisez pas avant qu'une personne compétente ne l'ait autorisé par écrit.
Utilisez en combinaison de cet équipement uniquement des EPI de préventions des chutes de hauteur portant le marquage CE (harnais EN 361, connecteur EN 362…).
Assurez-vous de la compatibilité des équipements utilisés avec cet équipement. Attention au danger susceptible de survenir pendant l'utilisation de plusieurs articles dans lesquels la fonction de sécurité de l'un des articles est susceptible d'être affectée par la fonction de sécurité d'un autre article ou interfère avec celle-ci.
N'utilisez pas cet équipement avec un autre équipement susceptible d'affecter son intégrité. Par exemple un connecteur avec bavure.
La température de fusion de la gaine de cette longe (polyester) est d'environ 230°C. La température d'utilisation permanente est comprise entre -40°C et 80°C.
Multipliez les précautions en cas d'humidité ou de gel. Ces facteurs peuvent diminuer la résistance de la longe ou altérer son fonctionnement.
Pendant l'utilisation vérifiez régulièrement le bon état de la longe. Protégez les contacts avec les arêtes vives, les substances chimiques, les surfaces abrasives ou chaudes. Risque de rupture.
3.3 Points d'ancrage
Les points d'ancrage doivent être situés au niveau ou au-dessus de la taille et conformes à la norme EN 795 ou, en cas d'un ancrage structurel, résister à des forces d'au moins 12 kN.
3.4 Système d'arrêt de chute
Un harnais antichute EN 361 est le seul dispositif de préhension du corps qu'il est permis d'utiliser dans un système d'arrêt de chute.
Dans un système d'arrêt de chute, il est nécessaire que le point d'ancrage soit toujours correctement positionné, de manière à réduire au minimum le risque et la hauteur de chute.
Dans un système d'arrêt de chute, le tirant d'air sous l'utilisateur doit être suffisant pour qu'il ne heurte pas d'obstacle ou le sol en cas de chute. Les calculs spécifiques de tirant d'air sont détaillés dans les notices d'information des autres composants (longes, absorbeurs d'énergie, antichute mobile…).

4 Marquage
4.1 Signification du marquage :
a : modèle
b : Charge Nominale Maximale
c : référence produit
d : diamètre
e : distributeur
f : longueur
g : numéro et année des normes européennes de référence
h : conformité au règlement européen (UE) 2016/425
i : N° de l'organisme notifié intervenant dans le contrôle de la fabrication
j : lecture de la notice d'information obligatoire
k : AAAA/MM : année et mois de fabrication

5 Entretien
5.1 Nettoyage/séchage
Si cet équipement est sale, lavez-le à l'eau froide (30 °C max) à la main. Si nécessaire utilisez un savon spécial n'affectant pas la résistance des tissus. N'utilisez pas de solvants. Laissez sécher dans un local tempéré (maximum 30°C), ventilé, à l'abri des UV. N'essorez pas. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression.
5.2 Stockage/transport
Conservez cet équipement dans un lieu ventilé, tempéré et à l'abri des UV. Eloignez des produits chimiques ou des objets tranchants.
5.3 Réparation/modification
Toute modification ou adjonction ne peut se faire sans l'accord préalable du fabricant. Les régleur et tresse armée peuvent être remplacés indépendamment. Si un critère de réforme est observé, détruisez-le.

5.4 Pièces de remplacement
LACG*0SB: longe sans connecteur
LACG*0SE: longe avec connecteur Twister
LACG*0SE: longe avec connecteur ISC SH905 Snapotwist
RBL9BLCO: régleur seul

6 Fiche de vie / examen approfondi

Votre sécurité est liée à l'intégrité de votre équipement.
En plus des vérifications systématiques avant et après chaque utilisation, il est nécessaire de réaliser un examen approfondi au moins tous les 12 mois. Cette fréquence doit être adaptée en fonction du type et de l'intensité d'utilisation et de la règlementation locale. La vérification doit être effectuée par une personne compétente et/ou formée par la société Courant ou un distributeur habilité. Le nom du vérificateur, les résultats et la date de l'examen et du prochain examen doivent être consignés sur la fiche de vie de l'EPI. Cette fiche rédigée à la mise en service de l'EPI porte le modèle, les coordonnées du fabricant, le numéro de série (ITN), l'année et le mois de fabrication, les dates d'achat, de mise en service et de fin de vie théorique.
a date de l'examen, b conforme, c non conforme, d nom du vérificateur, e visa du vérificateur, f date du prochain contrôle, g date d'achat, h date de mise en service, i longueur, j numéro de série, k gestionnaire epi, l signature gestionnaire
Critères de réforme : marquage absent ou illisible, détérioration des terminaisons, de la tresse (fils tirés ou coupés, abrasion, déchirure, trace de produit chimique ou agressif, décoloration, brûlure, variation du diamètre, variation de la souplesse…), détérioration du régleur (usure de la câme, blocage défectueux...) Cette liste n'est pas exhaustive et doit être adaptée à vos applications. Détruisez un matériel défectueux.

7 Durée de vie

La durée de vie potentielle de cet équipement dans de bonne condition de stockage ne peut excéder 10 ans (à partir de la date de mise en service dans la limite de l'année suivant la date de fabrication). Certains facteurs influencent la durée de vie de l'équipement : intensité, fréquence, environnement d'utilisation, compétence de l'utilisateur, condition d'entretien et de stockage etc… Un évènement exceptionnel peut conduire à réformer cet équipement après une seule utilisation.

8 Garantie Courant

Cet équipement est garantie 3 ans contre tout défaut de matière ou fabrication. Sont exclus l'usure normale, les modifications, le mauvais stockage, le mauvais entretien, les dommages dus aux accidents, aux négligences, aux utilisations pour lesquelles cet équipement n'est pas destiné.

9 Déclaration UE de conformité

Cet équipement est conforme au règlement européen (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle.
Sa déclaration UE de conformité est disponible sur mycourant.com
9.1 Notified Body responsible for the EU type examination
9.2 Notified Body responsible for monitoring production

10 Responsabilité

La société COURANT ou le distributeur, décline toute responsabilité en cas de dommage, de blessure ou de décès provoqués en cas de mauvaise utilisation ou de modification d'un produit COURANT. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de bien comprendre et suivre les instructions de cette notice pour une utilisation correcte et sûre de chaque produit fourni par ou par l'intermédiaire de COURANT, de l'utiliser seulement pour les activités pour lesquelles il a été réalisé et d'appliquer toutes les procédures de sécurité. Vous êtes personnellement responsables de vos actes et de vos décisions: si vous n'êtes pas en mesure d'assumer les risques qui en découlent, n'utilisez pas cet équipement.

EN

1 Scope

Personal Protective Equipment (PPE) against falls from a height.
Adjustable work positionning lanyard certified to EN 358:2018.

2 Terms

a) Wire core polyester braid
b) Crimping sleeves
c) EN 362 karabiner
d) Adjuster

3 Use

Please ensure you have read and understood all of these instructions before using this equipment. Keep these instructions with this equipment's history file. If the equipment is resold outside the first country of destination, these instructions must be issued in the language of the country of use.
Connect the adjuster to one side of your work positionning belt. The line must pass around the anchor before being connected to the other side of your belt. Use the adjuster to keep the lanyard under tension. Lengthening: press the cam on the adjuster. Shortening: pull on the free side of the rope. Ensure the lanyard cannot slip on the anchor, in the eventuallity of a fall. Use a choking device if needed.
3.1 Limitations of applications
This equipment must not be used beyond its limitations, or used in any way other than its intended purpose.
Do not use a work positioning lanyard if there is a foreseeable risk of the user
becoming suspended or exposed to uncontrolled tension on the lanyard. If needed, use a fall arrest device. This lanyard must not be used for fall arrest.
The working load limit of this lanyard (user with tools and equipement included) is 130kg.
3.2 Warning
This equipment must be used by a trained and qualified individual or under the direct supervision of a trained and qualified individual.
Before and during use, ensure you have a safe and effective rescue plan for any emergencies.
Poor physical and / or mental condition may affect your safety when using this equipment.
Prior to using this equipment, check its condition and marking.
Stop using this equipment immediately if:
- its lifespan has expired,
- its condition matches a discard criterion (see the paragraph on inspection form),
- the rope was subject to major load or fall,
- you do not know the full history of its use,
- if you have any doubts about its safety,
Do not reuse it until a qualified individual has authorized it in writing.
Ensure the equipments used with this equipment are compatible. Use this equipment only with PPE for the prevention of falls from heights bearing the CE label (EN 361 fall arrest harness, EN 362 connector ...).
Do not use this equipment with any other equipment that may affect its integrity or effectiveness.
The melting temperature of the constituent materials of the rope sheath is approximately 230 °C. The continuous operating temperature ranges between -40°C and 80°C.
Increase precautions in case of humidity or freezing. These factors may induce slippage of the adjuster.
During use, avoid contact with sharp edges, chemicals, abrasive or hot surfaces. This could cause them to fail.
3.3 Anchoring
The anchor point must comply with EN 795 or, in the case of structural anchorage, withstand forces of at least 12 kN. The anchor point must be at or above the level of the work positionning belt.
3.4 Fall Arrest System
An EN 361 full body harness is the only harness that can be used in a fall arrest system.
In a fall arrest system, the anchor point must always be correctly positioned so as to reduce the risk and the height of the fall.
In a fall arrest system, watch for sufficient clearance below user to prevent from hitting an obstacle or the ground in the event of a fall. The specific clearance calculations are detailed in the user manuals of the other components (lanyards, energy absorbers, mobile fall arresters, etc.).

4 Labelling

Labelling definitions:
a: model
b: WLL
c: item code
d: diameter
e: distributor
f: length
g: number and year of the European standard of reference
h: compliance with European Regulation (EU) 2016/425
i: No of the notified body involved in the control of manufacture
j: mandatory reading of the user manual
k: YYYY / MM : year and month of manufacture

5 Maintenance

5.1 Cleaning
If your equipment is dirty, hand wash it in cold water (30 °C max). If necessary, use a special detergent that does not affect the fiber's resistance. Let it dry in a warm (maximum 30 °C), ventilated, room that is not exposed to UV rays. Do not spin dry. Do not use a pressure washer.
5.2 Storage/transport
Store your equipment in a ventilated, cool place, with no exposure to UV rays. Keep away from chemicals or sharp objects.
5.3 Repairs/alterations
No changes or additions may be made without the prior consent of the manufacturer. Wire core rope and adjuster can be replaced separately. If it meets any of the discard criteria, destroy it.
5.4 Spare parts
LACG*0SB: rope without karabiner
LACG*0SE: rope with swivel karabiner
LACG*0SE: rope with ISC SH905 swivel snaphook
RBL9BLCO: adjuster

6 Inspection form

Your equipment's integrity is vital for your safety.
In addition to systematic inspections before and after each use, a thorough examination needs to be performed at least every 12 months. This frequency should be adapted to the type and intensity of use and local regulations. The verification must be carried out by a qualified inspector and / or one trained by Courant or an authorized distributor. The name of the inspector, the results and the examination date and the date of next examination must be recorded on the PPE inspection form. This form, written when the PPE is put into service, contains the model, the manufacturer's contact information, the serial number (ITN), the year and month of manufacture, the dates of purchase, entry into service and the end of the theoretical lifespan.
a examination date, b compliant, c non-compliant, d name of inspector, visa of inspector, f date of next examination, g date of purchase, h date of entry into service, i length, j serial number , k ppe manager, l visa of manager.
Discard criteria: missing or illegible marking, frayed or cut threads, wearing, tears, traces of chemicals or corrosives, discolouration, burn marks, variation in the flexibility, damaging of adjuster (cam wear, locking malfunction). This list is not exhaustive and must be adapted to your usage. Destroy your discarded equipment.

7 Lifespan

The potential lifespan of this equipment cannot exceed 10 years, starting from the first day of use (with a maximum storage time of 12 months after the date of manufacture). Some factors affect the equipment's lifespan: intensity, frequency, environment of use, competence of the user, condition of maintenance and storage, and so on. An unusual usage event could lead to your equipement to be discarded after a single use.

8 Courant warranty

This equipment is guaranteed for 3 years against any material or manufacturing defects. This excludes normal wear and tear, modifications, poor storage, poor maintenance, damage due to accidents, negligence, usage for which this equipment is not intended.

9 EU declaration of conformity

This equipment is compliant with European regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment.
The EU declaration of conformity is available on mycourant.com
9.1 Notified Body responsible for the EU type examination
9.2 Notified Body responsible for monitoring production

10 Liability

COURANT or the distributor cannot be held responsible in the event of damage, injury or death caused by the misuse or alteration of a COURANT product. It is the responsibility of the user to fully understand and follow the instructions in this manual for the correct and safe use of each product supplied by or through COURANT, and to use it only for the activities for which it has been designed, as well as carrying out and applying all safety procedures. You are personally responsible for your actions and decisions: do not use this equipment if you are unable to bear the risks.

DE

1 Anwendungsbereich

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) gegen Stürze aus großer Höhe.
Einstellbares Lanyard für Arbeitspositionierung, zertifiziert nach EN 358: 2018.

2 Bedingungen

a: Drahtkern-Polyestergeflecht
b: Crimphülsen
c: Karabiner nach EN 362
d: Einsteller

3 Verwenden

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie alle diese Anweisungen gelesen und verstanden haben, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Bewahren Sie diese Anweisungen in der Verlaufsdatei dieses Geräts auf. Wenn das Gerät außerhalb des ersten Bestimmungslandes weiterverkauft wird, müssen diese Anweisungen in der Sprache des Verwendungslandes erteilt werden.
Schließen Sie den Einsteller an eine Seite Ihres Arbeitspositionsriemens an. Die Leine muss um den Anker herum verlaufen, bevor sie mit der anderen Seite Ihres Gürtels verbunden wird. Verwenden Sie den Einsteller, um das Lanyard unter Spannung zu halten. Verlängerung: Drücken Sie den Nocken am Einsteller. Verkürzung: Ziehen Sie an der freien Seite des Seils. Stellen Sie sicher, dass das Lanyard im Falle eines Sturzes nicht auf dem Anker verrutschen kann. Verwenden Sie bei Bedarf ein Erstickungsgerät.

3.1 Anwendungsbeschränkungen

Dieses Gerät darf nicht über seine Grenzen hinaus oder auf andere Weise als für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
Verwenden Sie kein Arbeitspositionierungsband, wenn ein vorhersehbares Risiko für den Benutzer besteht
Das Lanyard wird aufgehängt oder unkontrollierten Spannungen ausgesetzt. Verwenden Sie bei Bedarf eine Absturzsicherung. Dieses Lanyard darf nicht zur Absturzsicherung verwendet werden.
Die Arbeitslastgrenze dieses Lanyards (Benutzer mit Werkzeug und Ausrüstung) beträgt 130 kg.

3.2 Warnung

Dieses Gerät muss von einer geschulten und qualifizierten Person oder unter der direkten Aufsicht einer geschulten und qualifizierten Person verwendet werden.
Stellen Sie vor und während des Gebrauchs sicher, dass Sie einen sicheren und wirksamen Rettungsplan für Notfälle haben.
Eine schlechte körperliche und / oder geistige Verfassung kann Ihre Sicherheit bei der Verwendung dieses Geräts beeinträchtigen.
Überprüfen Sie vor der Verwendung dieses Geräts den Zustand und die Kennzeichnung.
Stellen Sie die Verwendung dieses Geräts sofort ein, wenn:
- seine Lebensdauer ist abgelaufen,
- sein Zustand entspricht einem Entsorgungskriterium (siehe Absatz auf dem Inspektionsformular),
- Das Seil war einer starken Belastung oder einem Sturz ausgesetzt.
- Sie kennen nicht die vollständige Geschichte seiner Verwendung,
- wenn Sie Zweifel an seiner Sicherheit haben,
Verwenden Sie es erst wieder, wenn eine qualifizierte Person es schriftlich genehmigt hat.
Stellen Sie sicher, dass die mit diesem Gerät verwendeten Geräte kompatibel sind. Verwenden Sie dieses Gerät nur mit PSA, um Stürze aus Höhen mit CE-Kennzeichnung (Absturzsicherungskabelbaum EN 361, Stecker EN 362 ...) zu vermeiden.
Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit anderen Geräten, die die Integrität oder Wirksamkeit beeinträchtigen könnten.
Die Schmelztemperatur der Bestandteile des Seilmantels beträgt ca. 230 ° C. Die Dauerbetriebstemperatur liegt zwischen -40 ° C und 80 ° C.
Erhöhen Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei Feuchtigkeit oder Gefrieren. Diese Faktoren können ein Verrutschen des Einstellers verursachen.
Vermeiden Sie während des Gebrauchs den Kontakt mit scharfen Kanten, Chemikalien, abrasiven oder heißen Oberflächen. Dies könnte dazu führen, dass sie versagen.

3.3 Verankerung

Der Ankerpunkt muss EN 795 entsprechen oder bei struktureller Verankerung Kräften von mindestens 12 kN standhalten. Der Ankerpunkt muss auf oder über dem Niveau des Arbeitspositioniergurts liegen.
3.4 Absturzsicherungssystem
Ein Ganzkörpergurt nach EN 361 ist der einzige Gurt, der in einem Absturzsicherungssystem verwendet werden kann.
Bei einem Absturzsicherungssystem muss der Ankerpunkt immer korrekt positioniert sein, um das Risiko und die Höhe des Sturzes zu verringern.
Achten Sie bei einem Absturzsicherungssystem auf einen ausreichenden Abstand unter dem Benutzer, um zu verhindern, dass im Falle eines Sturzes ein Hindernis oder der Boden berührt wird. Die spezifischen Abstandsberechnungen sind in den Benutzerhandbüchern der anderen Komponenten (Lanyards, Energieabsorber, mobile Absturzsicherungen usw.) aufgeführt.

4 Beschriftung

Kennzeichnungsdefinitionen:
a: ein Model
b: WLL
c: Artikelcode
d: Durchmesser
e: Verteiler
f: Länge
g: Anzahl und Jahr der europäischen Referenznorm
h: Einhaltung der Europäischen Verordnung (EU) 2016/425
i: Nein der benannten Stelle, die an der Kontrolle der Herstellung beteiligt ist
j: Pflichtlektüre des Benutzerhandbuchs
k: JJJJ / MM: Baujahr und -monat

5 Wartung

5.1 Reinigung

Wenn Ihr Gerät verschmutzt ist, waschen Sie es von Hand in kaltem Wasser (max. 30 ° C). Verwenden Sie gegebenenfalls ein spezielles Reinigungsmittel, das die Beständigkeit der Faser nicht beeinträchtigt. Lassen Sie es in einem warmen (maximal 30 ° C), belüfteten Raum trocknen, der keinen UV-Strahlen ausgesetzt ist. Nicht trocken schleudern. Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger.

5.2 Lagerung / Transport

Bewahren Sie Ihre Geräte an einem belüfteten, kühlen Ort ohne UV-Strahlen auf. Von Chemikalien oder scharfen Gegenständen fernhalten.

5.3 Reparaturen / Änderungen

Ohne vorherige Zustimmung des Herstellers dürfen keine Änderungen oder Ergänzungen vorgenommen werden. Drahtseil und Einsteller können separat ausgetauscht werden. Wenn es eines der Abwurfkriterien erfüllt, zerstören Sie es.

5.4 Ersatzteile

LACG*0SB: Seil ohne Karabiner
LACG*0SE: rope with swivel karabiner
LACG*0SE: Seil mit drehbarem ISC SH905 Snaphook
RBL9BLCO: Einsteller

6 Inspektionsformular

Die Integrität Ihrer Geräte ist für Ihre Sicherheit von entscheidender Bedeutung.
Zusätzlich zu systematischen Inspektionen vor und nach jedem Gebrauch muss mindestens alle 12 Monate eine gründliche Untersuchung durchgeführt werden. Diese Frequenz sollte an die Art und Intensität der Nutzung und die örtlichen Vorschriften angepasst werden. Die Überprüfung muss von einem qualifizierten Inspektor und / oder einem von Courant oder einem autorisierten Händler geschulten Inspektor durchgeführt werden. Der Name des Inspektors, die Ergebnisse sowie das Prüfungstermin und das Datum der nächsten Prüfung müssen auf dem PSA-Inspektionsformular vermerkt sein. Dieses Formular, das bei Inbetriebnahme der PSA erstellt wurde, enthält das Modell, die Kontaktinformationen des Herstellers, die Seriennummer (ITN), das Jahr und den Monat der Herstellung, die Kaufdaten, die Inbetriebnahme und das Ende der theoretischen Lebensdauer .
a Prüfungstermin, b konform, c nicht konform, d Name des Inspektors, Visum des Inspektors, f Datum der nächsten Prüfung, g Kaufdatum, h Datum der Inbetriebnahme, i Länge, j Seriennummer, k ppe Manager, l Visum des Managers.
Verwerfungskriterien: fehlende oder unleserliche Markierung, ausgefranste oder geschnittene Fäden, Verschleiß, Risse, Spuren von Chemikalien oder Ätzmitteln, Verfärbungen, Brandspuren, Abweichungen in der Flexibilität, Beschädigung des Einstellers (Nockenverschleiß, Verriegelungsstörung). Diese Liste ist nicht vollständig und muss an Ihre Verwendung angepasst werden. Zerstöre deine weggeworfenen Geräte.

7 Lebensdauer

Die potenzielle Lebensdauer dieses Geräts darf ab dem ersten Gebrauchstag 10 Jahre nicht überschreiten (mit einer maximalen Lagerzeit von 12 Monaten nach dem Herstellungsdatum). Einige Faktoren beeinflussen die Lebensdauer des Geräts: Intensität, Häufigkeit, Einsatzumgebung, Kompetenz des Benutzers, Zustand der Wartung und Lagerung usw. Ein ungewöhnliches Nutzungsereignis kann dazu führen, dass Ihre Ausrüstung nach einmaliger Verwendung entsorgt wird.

8 Courant Garantie

Diese Ausrüstung hat eine Garantie von 3 Jahren gegen Material- oder Herstellungsfehler. Dies schließt normalen Verschleiß, Modifikationen, schlechte Lagerung, schlechte Wartung, Schäden durch Unfälle, Fahrlässigkeit und Verwendung aus, für die dieses Gerät nicht bestimmt ist.

9 EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht der europäischen Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung.
Die EU-Konformitätserklärung ist auf mycourant.com verfügbar
9.1 Benannte Stelle, die für die EU-Typprüfung verantwortlich ist
9.2 Benannte Stelle, die für die Überwachung der Produktion verantwortlich ist

10 Haftung

COURANT oder der Händler können nicht für Schäden, Verletzungen oder Todesfälle verantwortlich gemacht werden, die durch den Missbrauch oder die Änderung eines COURANT-Produkts verursacht wurden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Anweisungen in diesem Handbuch für die korrekte und sichere Verwendung jedes von oder durch COURANT gelieferten Produkts vollständig zu verstehen und zu befolgen und es nur für die Aktivitäten zu verwenden, für die es entwickelt wurde, sowie Durchführung und Anwendung aller Sicherheitsverfahren. Sie sind persönlich für Ihre Handlungen und Entscheidungen verantwortlich: Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie die Risiken nicht tragen können.