

Item 204072


PROTOS® Clin-on Clear

CZ | NÁVOD K MONTÁŽI



① Nasuňte levý a pravý držák na rám ochranného štítu.

② Ujistěte se, že vybrání v držáku správně dosedá na vyvýšenou část v horní části rámu štítu.

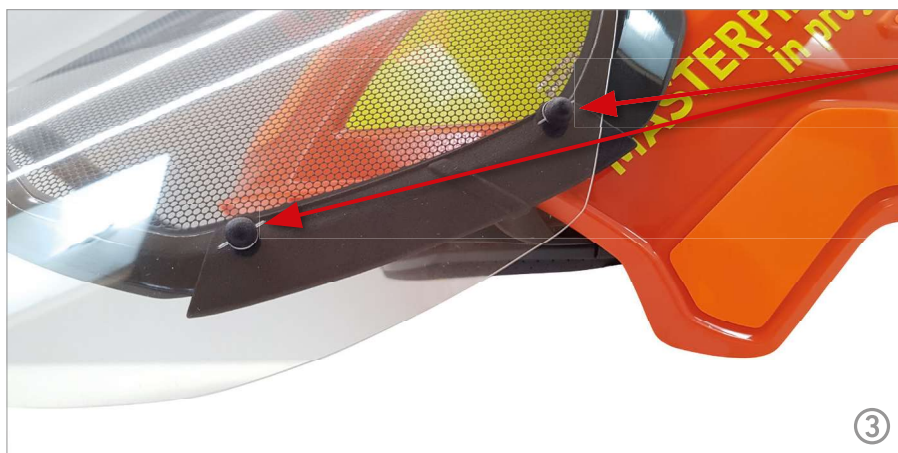

③ Nasadte ochranný PET štít na čepy držáků na obou stranách a zajistěte jej.



Item 204072


PROTOS® Clin-on Clear

EN | INSTALLATION INSTRUCTIONS



① Slide the left and right holders onto the visor frame.

② Make sure the recess in each holder is correctly aligned with the raised section at the top of the visor frame.

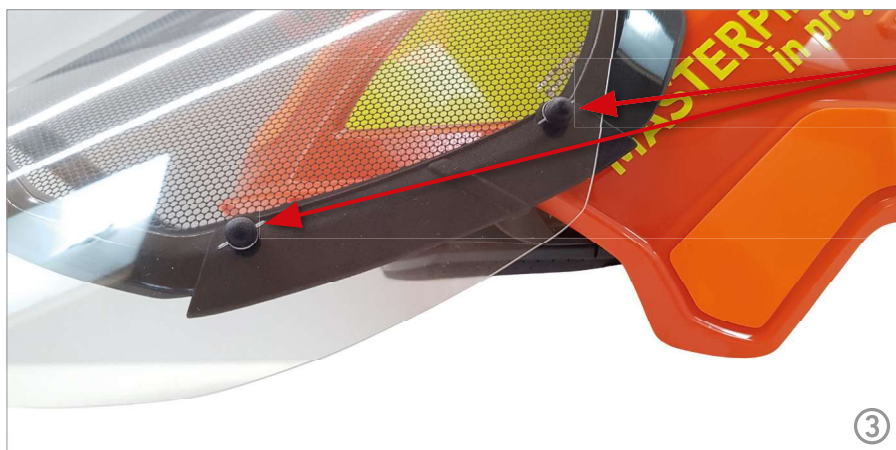

③ Fit the PET protective shield onto the pins of the holders on both sides and secure it.

